


# POV-Fehler Icons

-  ■ schwerer Fehler:  
Anzeigebeeinträchtigung an mindestens einer Stelle zu erwarten
-  ■ Fehlerwarnung: Kann Anzeige beeinträchtigen (z.B. Datei nicht gefunden)
-  ■ keine Verbindung

-  Neumüller Helmut
-  Sock
-  Fakhouri
-  Steinböck (19/0)
-  Hammer
-  Schrutz
-  Haghi
-  Fischer
-  Schaffer

# Fehler / Kategorien

- **Ausgabefehler**
  - Probleme mit dem/den Anzeigegerät(en)
- **Abspielfehler u. Clientfehler**
  - Abspielprobleme am POV
  - z.B. die abzuspielende Datei wurde nicht gefunden.
- **Übertragungsfehler**
  - z.B. Upload/Download abgebrochen
- **Watchdogfehler**
  - unerwarteter Neustart
- **Hardwarefehler**
  - Achtung hier gehören auch Softwarefehler von 3rd-Party Abspielsoftware dazu.
- **Kommentare**
  - Kommentare, die in der Registerkarte bei den Hardware-Eigenschaften für diesen POV eingegeben wurden.

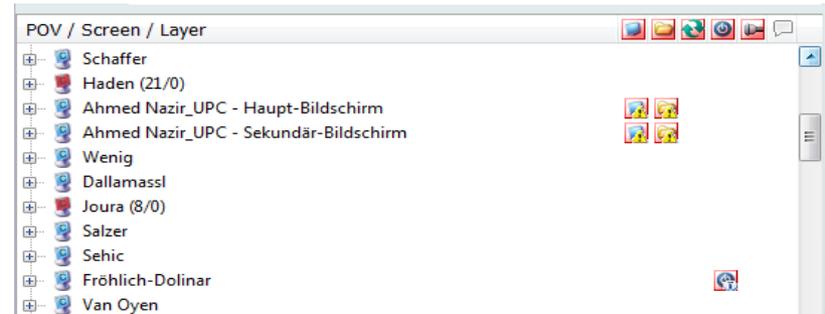


# Indikatoren in POV-Liste

Je nach Gerät: Meldungen (Lampenfehler, Temperaturprobleme...) im Klartext.

hellrot: seit max. 24 Std. Verbindung  
fehlgeschlagen (Feature nur bei MMS)

dunkelrot: seit mind. 24 Std. Verbindung  
fehlgeschlagen (Feature nur bei MMS)

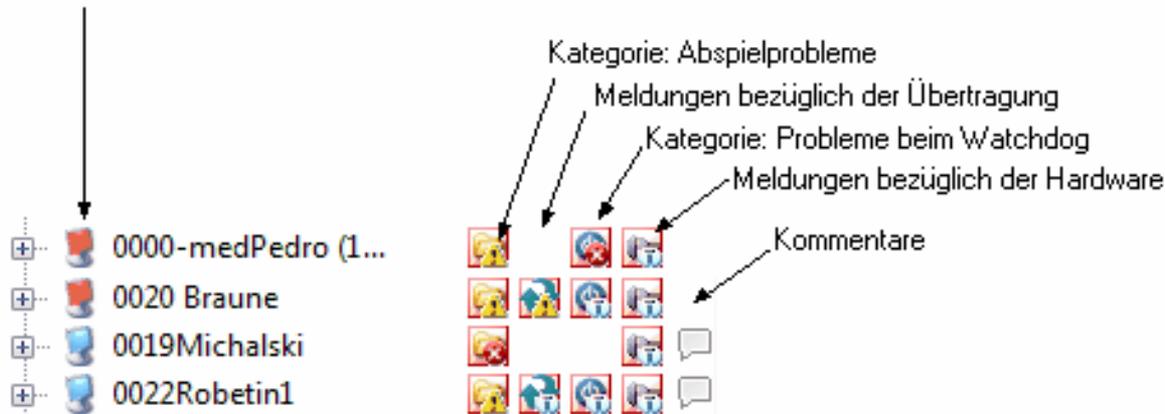

kleines blaues i in einer Blase  
gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen  
weißes Kreuz im rot gefülltem Kreis

= Information  
= Warnung  
= Fehler

# Fehlerkategorien aus/einschalten

Einstellungen → Optionen → Registerkarte Logs / Fehler

**Registerkarte zur Bearbeitung der Logs und Fehleranzeige**

**Legen Sie fest wie viele Log-Einträge vom Management-Server geholt werden sollen.**

**Haken Sie jene Klassen an, deren Meldungen Sie am Screen-Manager angezeigt bekommen wollen.**


**Log-Anzeige**

Maximale Anzahl der Einträge die von einem MMS geholt werden: 1000

**Fehler Indikatoren in der POV-Liste anzeigen für**

- Ausgabe-Fehler
- Abspiel- / Client- Fehler
- Übertragungs- (Upload/Download) Fehler
- Watchdog-Fehler
- Hardware-Fehler
- Comments

# Status Ausgabegerät

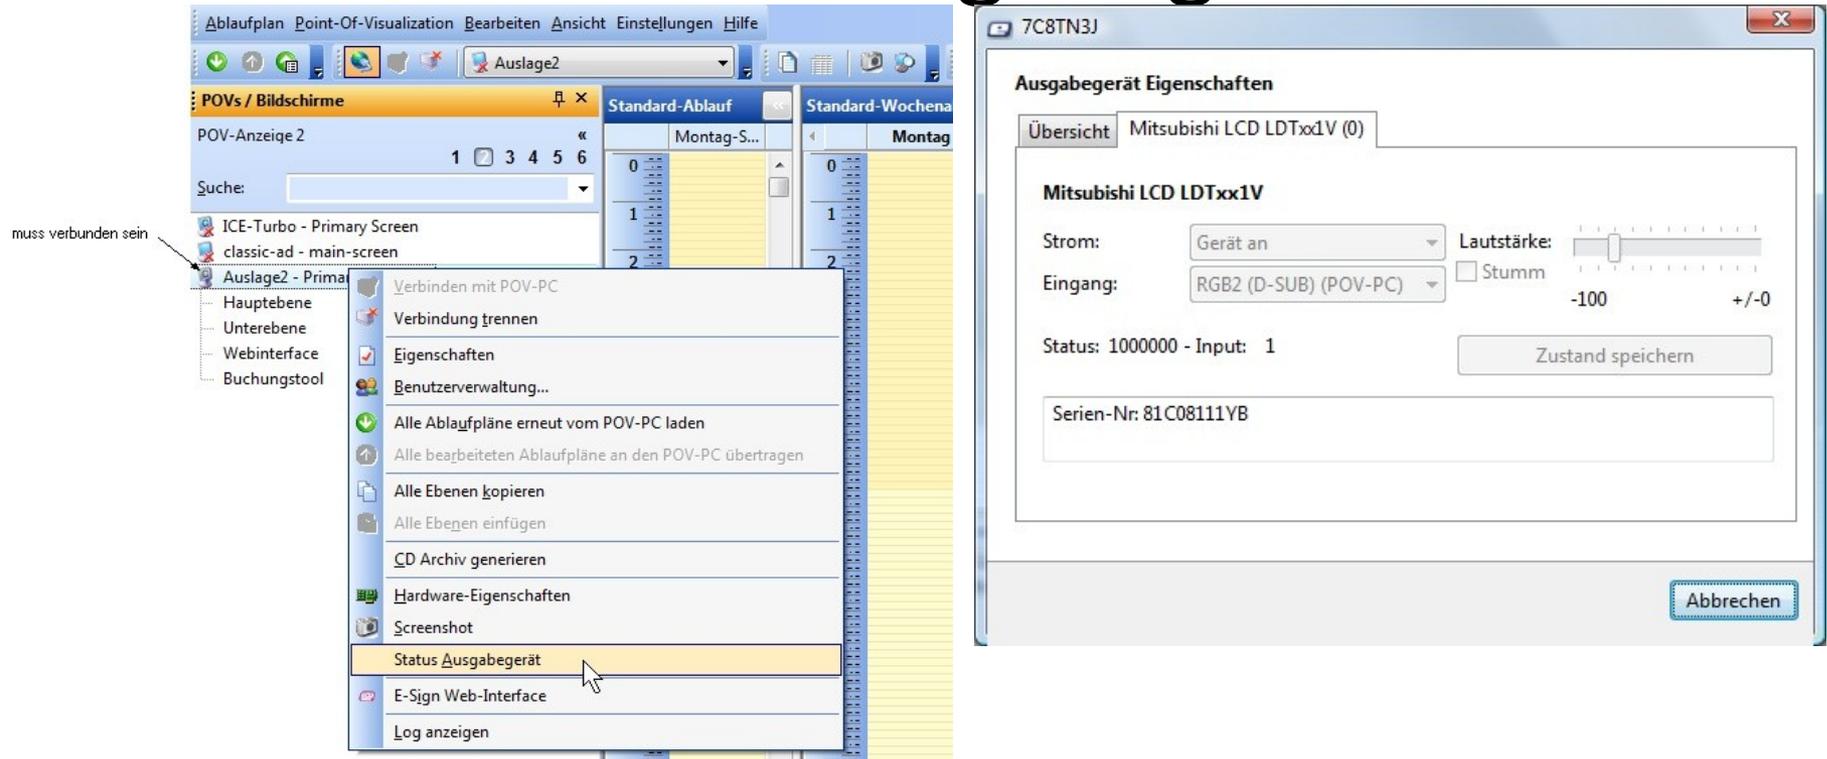

- Je nach Gerät: Meldungen (Lampenfehler, Temperaturprobleme...) im Klartext
- Voraussetzung: Konfiguration in hardware.ini (inkl. Hardware-DLL)

# Status-Infos per Tooltip

- Tooltip (gelbes Info-Fenster) erscheint
  - wenn die Maus über dem Eintrag positioniert und
  - für ca. 2 Sekunden nicht bewegt wird

